


■特徴


当社なんでもセンサーキットと LPS22HB, LPS33HW を接続する際の補足説明書です。

■説明書記載のとおり、センサ基板と4線接続します。配線は30cm位までとしてください。4線を編んだり、ツイストペアにすると不安定になります。このときセンサの感温面は向こう側（裏側）を向きますのでご注意ください。

※LPS22HB, LPS33HW 共通

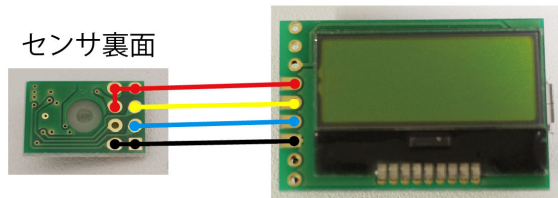

裏側から見た図はこのようになります。

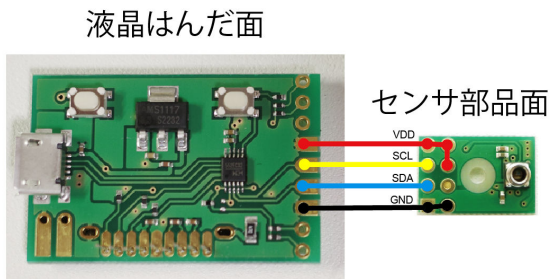


■上記のほかに下記の配線が必要です。この配線は LPS22HB, LPS33HW どちらも同じです。

※1番(GND)と5番(AD0)を接続します。

※4番(VDD)と8番(VDD_IO)と7番(CS)を接続します。

LPS22HB, LPS33HW 共通

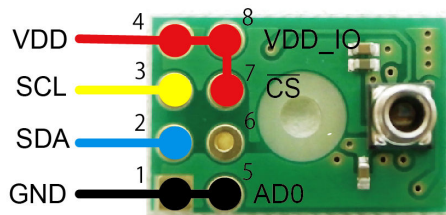

■このセンサとの組み合わせでは追加で4つのボタンを取り付ける必要はございません。

■このセンサでは最高最低気圧、最高最低温度の保持機能があります。

■最高最低温度、最高最低湿度をクリアするには MODE ボタンを何回か押して MAX または MIN 表示に切り替えます。

SET ボタンを約3秒押し続けます。MAX/MIN CLEAR と表示され、温度・湿度の最大値・最小値の全てがリセットされます。