


同相入力範囲を示したもの

MAX49918

MAX49925

INA226 シリーズ

ISENSE+, ISENSE- は 0V ~ 36V の範囲に入っていないといけない

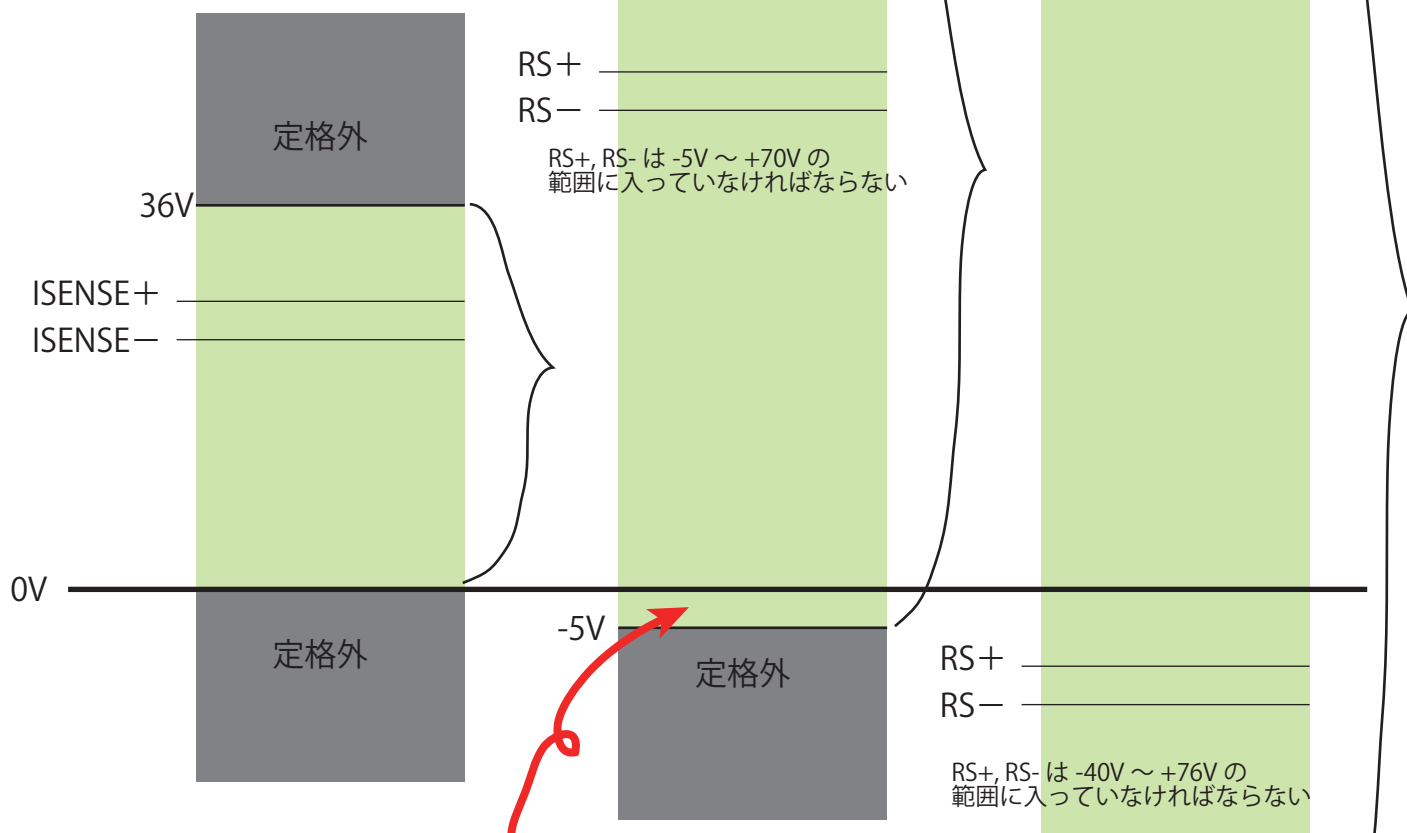

マイナスでも OK !

MAX49918, MAX49925 は負電圧の同相電圧も受けることができます。電源は 3.3V ~ 5V の単一電源のみで電流測定端子がマイナスになっても出力が反転したり、飽和したりしません。

マイナス -40V まで OK !

LTC6102HV

LTC6102HV はハイサイド検出専用となるので同相入力範囲としては狭くなっています。電源電圧から (電源電圧 -4V) までの範囲となります。

V+ (電源電圧)

(V+) - 4V

