
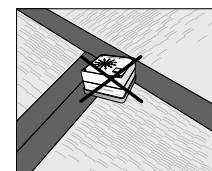


## 設置


製品は、人工的振動を受けづらい建物内隅の平らな床面上に直接、かつ、水平に置いて下さい。  
(置くだけで固定する必要はありません)

### 注意

- (イ) 上記に指定した場所以外での設置は禁止します。例えば、たたみの上、じゅうたん/カーペットの敷いてある上、家具の上、机の上、棚の上等です。(下図の例を参照下さい)
- (ロ) 設置時、製品を落下させ衝撃を与えないよう両手で静かに置いてください。(落下させると破損するおそれがあります)
- (ハ) 本製品は、防水、防滴、防塵仕様ではありません。水がかかるおそれのある場所、浴室等、高温、高湿度、及び直射日光が当たる場所、並びに強力なほこりが発生する場所での使用は禁止します。
- (ニ) 子どもの遊び道具にならないよう指示して下さい。

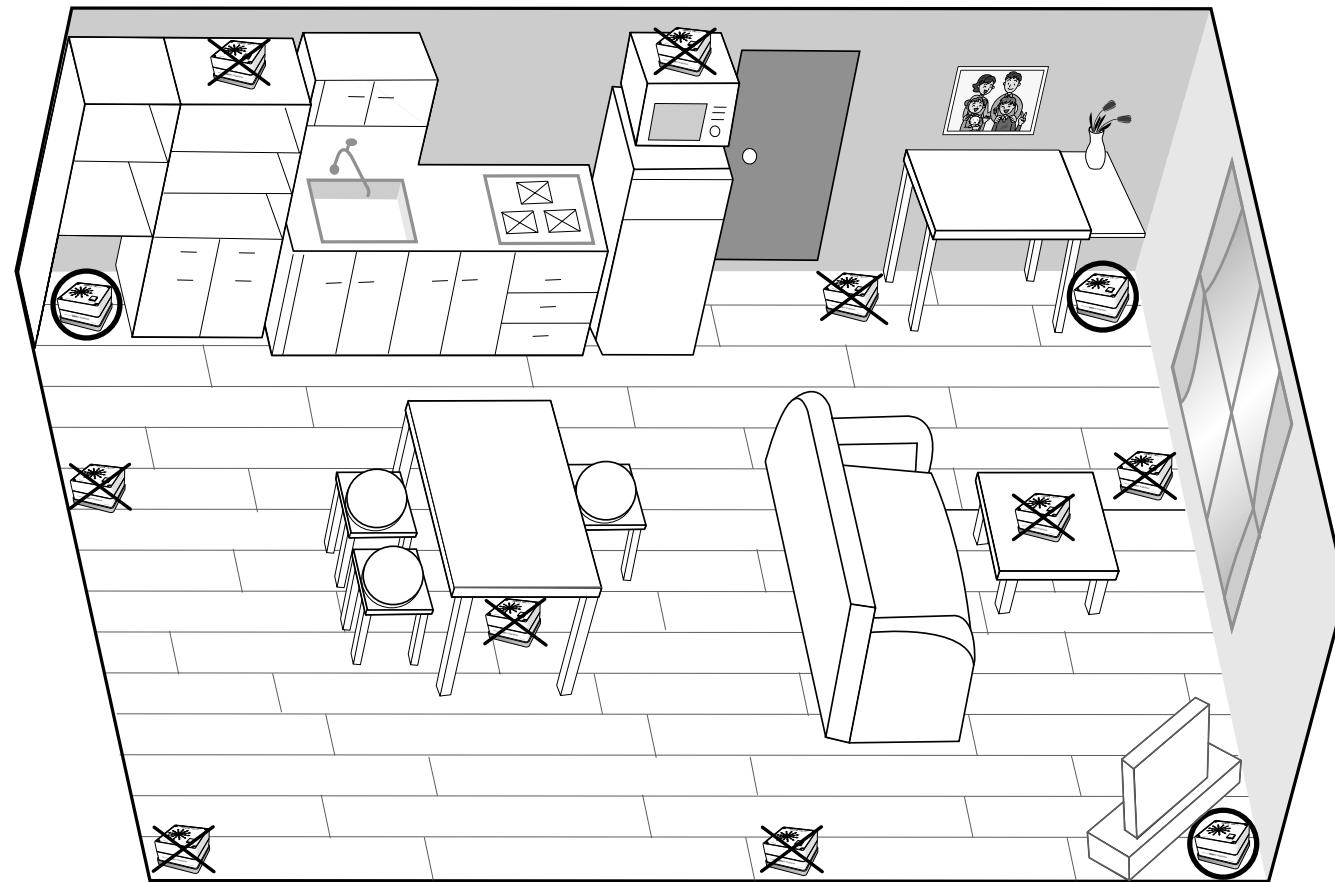

たたみ

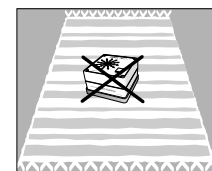

じゅうたん/カーペット

## 操作

- (1). 付属品のACアダプターをAC100Vのコンセントに挿入し、ケーブル・プラグの先端を製品の電源入力コンセントの根本まで確実に挿入して下さい。  
製品上部に搭載されているスイッチ付ランプの赤色が点灯します。この状態で約3分待機して下さい。ランプの赤色が緑色に変わります。
- (2). 上記(1)を確認後、緑色ランプの上部を軽く押して下さい。本製品のシステム診断テストが開始します。  
赤と緑のランプが交互に点滅すると同時に警報音が出されます。警報音は25秒経過後に音量は約1/4となり、その状態が維持されます。この状態を解除するには、もう一度、点灯しているランプの上部を軽く押して下さい。  
警報音が止まり、赤色ランプがしばらく点灯後に緑色ランプに変わり、本製品は正常待機状態に復帰します。
- (3). 上記(1)、及び(2)の操作で本製品の運転準備は確実に完了しました。以後この状態で長期間にわたり待機して下さい。  
目的とする地震が来る毎に警報を出します。
- (4). システム診断テストの実施は最低でも年1回は実行して下さい。(このテストは上記(2)の操作で実行できます)

### 備考

- \* いずれの場合でも、警報音を止めたい際は、製品上部に搭載されている赤と緑で点滅しているランプ上部を軽く押して下さい。警報音は即、停止し、その後、数秒から数十秒経過後に緑色ランプが点灯し、正常待機状態に復帰します。例えば室内の清掃時、掃除機のノズル先端が製品ケースに直接当たった場合、警報音が出る場合があります。この現象は製品が正常に動作している証拠です。この警報音を止めるには上記の操作をして下さい。警報音が即止まります。

